



*SOLUCIONES DE PESAJE Y  
EQUIPOS PARA ALIMENTOS*



## **MANUAL DE USUARIO**

## **LICUADORA USO COMERCIAL**

**Marca BBG Modelo: ICEBERG-30 / ICEBERG-35 / ICEBERG-40**

Por favor lea completa y detenidamente este manual antes de usar su equipo

# Manual de instrucciones

Gracias por comprar nuestro producto. Lea detenidamente todas las instrucciones de funcionamiento antes de usar.


## RECOMENDACIONES:

1. Nunca sobre alimente con más del voltaje máximo. ¡La sobrecarga lo dañará permanentemente!
2. Evitando cualquier exposición al calor o frío extremo, su equipo funciona mejor cuando se opera a temperatura ambiente normal. Siempre permita que su equipo se aclimate a la temperatura ambiente normal durante al menos una hora antes de usarlo.
3. Mantenga su equipo en un ambiente limpio. El polvo, la suciedad, la humedad, las vibraciones, las corrientes de aire y una distancia cercana a otros equipos electrónicos pueden causar un efecto adverso en la confiabilidad y precisión de su báscula.
4. Manéjelo con cuidado. Evite las vibraciones y no lo deje caer.
5. Úselo sobre una superficie plana y dura.

## GUÍA DE SEGURIDAD

Para un buen rendimiento y un trabajo óptimo de su equipo, tenga cuidado durante la operación y el mantenimiento diarios. Tenga en cuenta las siguientes instrucciones:


- NO use su equipo en momentos de truenos o lluvia.
- NO intente reparar la maquina usted mismo. Póngase en contacto con su representante local.
- Evitar temperaturas extremas. No coloque la unidad a la luz directa del sol o cerca del aire acondicionado.
- Asegúrese de que la maquina esté colocada sobre una mesa estable y que no esté sujeta a vibraciones.
- No utilice el equipo cerca de electrodomésticos grandes, como máquinas de soldar o motores grandes.
- Evite lugares donde la humedad pueda conducir a la condensación.
- Evitar el contacto directo con el agua.
- No coloque la unidad cerca de ventanas, puertas o ventiladores que puedan causar resultados inestables debido a las corrientes de aire.
- Mantenga su máquina limpia. No almacene productos sobre la maquina cuando no se use.

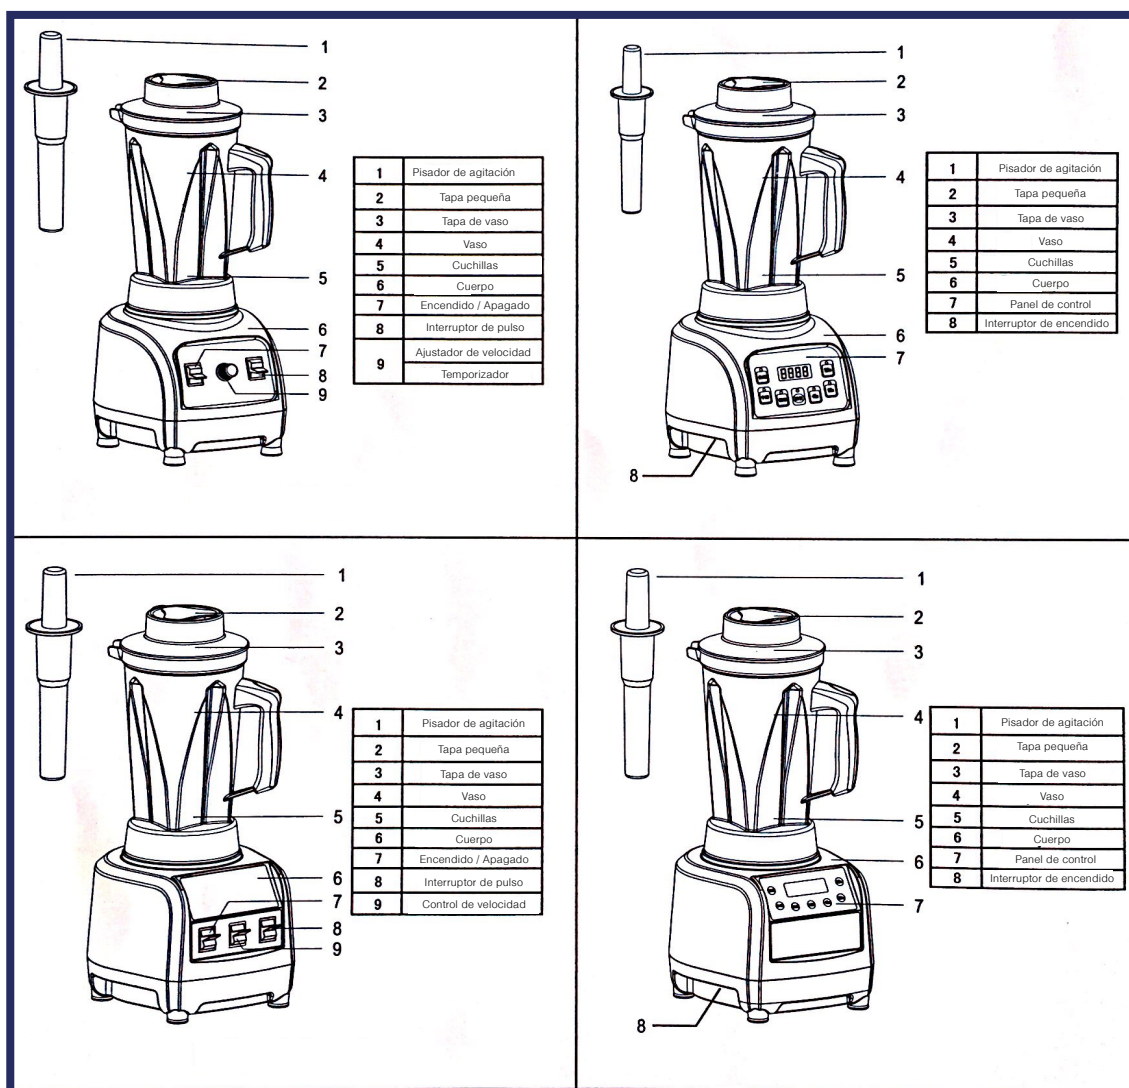


## Características:

- Un equipo que cuenta con multifuncion, posee cuatro (4) cuchillas, ideal para batidos, jugos.
- Cuchillas en acero inoxidable de alta dureza.
- Cuenta con un motor industrial de alta velocidad, alta potencia y alta eficiencia.
- Tiene 3 sistemas de seguridad (interruptor de seguridad, protección contra sobrecalentamiento, sobrecorriente para motor).
- Usa un vaso de grado transparente y de policarbonato, resistente a altas temperaturas.
- Use rodamientos de importación y sellos de grasa, un buen sellado y sin fugas alarga la vida útil del producto.


Por favor, use un enchufe de 10AMP o superior para su equipo, no usar el mismo enchufe para otro aparato, para evitar el sobrecalentamiento o uso indebido.

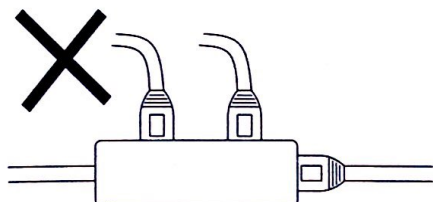


Por favor, no toque ningún mecanismo o pieza que se accione durante el funcionamiento de la maquina, especialmente las cuchillas, tenga mucho cuidado al limpiar o reemplazar las cuchillas.

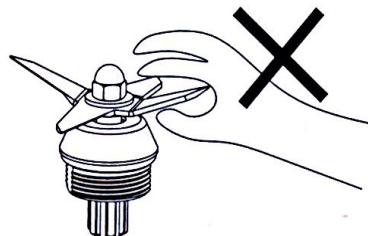


Por favor, no lavar la maquina con agua a chorro directamente ya que esto puede causar un cortocircuito.

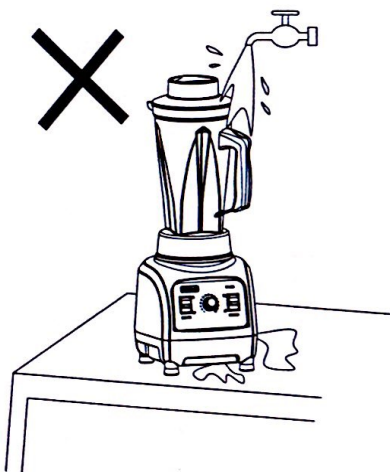

Por favor, no use la maquina cerca de una fuente de fuego, o un lugar de alta temperatura.

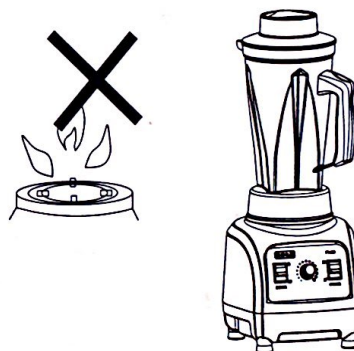


No está permitido operar la máquina sin agua, hielo o fruta ya que esto hara que la cuchilla tenga fricción y se rompa y acorte la vida util de la maquina.

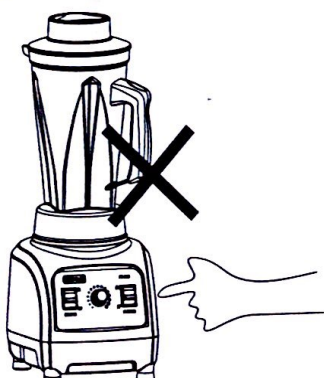


No se permite desmontar el cuerpo de la maquina, introduzca o ponga en contacto algun tipo de elemento afilado con el vaso de policarbonato, esto para evitar que se rompa.


De lo contrario el contenido dentro del baso entrara en la maquina y causara daños internos en esta.

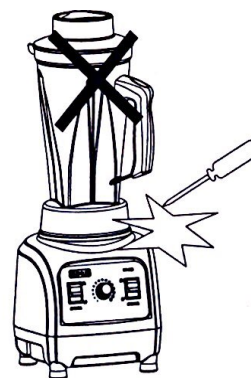

Por favor, no permitir que los niños, ancianos y personas discapacitadas operen el equipo.

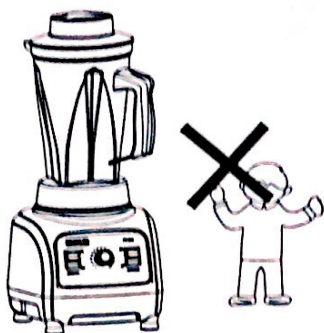

No colocar la máquina sobre superficies blandas por ejemplo mesas suaves /trapos, cuando esta este en funcionamiento, para evitar bloquear la entrada de aire.

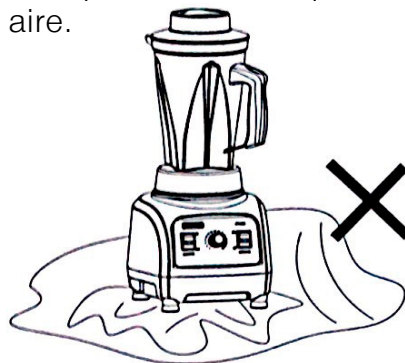

## ● Debe conocer la nota de seguridad

Este equipo pertenece a un aparato de clase uno (1), utilice un enchufe de conexión a tierra durante el funcionamiento.



Por favor, asegurarse de que la maquina se encuentre apagada antes de colocar el vaso en el cuerpo de la maquina.

Por favor, esperar que el motor se detenga totalmente para que se pueda colocar el vaso encima.



## ● Nota de seguridad sobre el funcionamiento correcto

Por favor, no permitir que materiales ajenos a lo convencional entren en la maquina, de lo contrario la maquina se dañara. Mantenga la máquina en condiciones secas y limpias, por favor, secar y empa-car la maquina si no se usa durante mucho tiempo.



W. 22 23




Por favor, no sobrepasar el tope maximo de la maquina cuando introduzca el contenido, asegurese de que la tapa de la maquina siempre este bien cerrada.







Antes de que encienda la maquina, asegurarse de que la base del vaso esta bien ajustada al cuerpo de la maquina, luego verifique que el vaso esta completamente colocado en la base del vaso, finalmente asegurese de que la tapa esta bien tapada, por favor no abrir la cubierta durante el uso dela maquina.

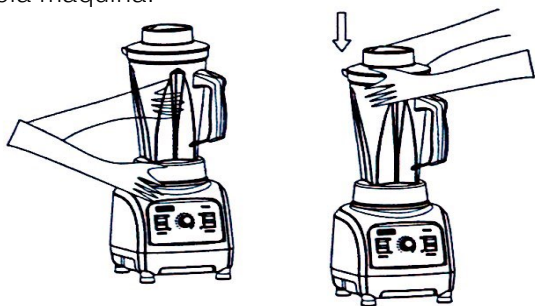


Cuando use el pisador de agitaci3n, abra la ta pa peque1a superior de acrilico, pero no abra la tapa superior, solo la tapa peque1a.

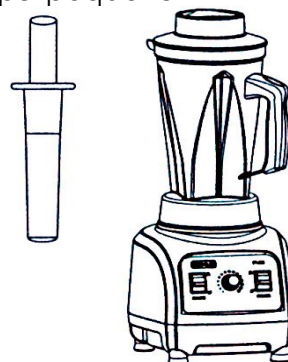


Por favor, mantener una distancia de 20cm, cuando se este usando la maquina, si el contenido dentro es liquido, girar el boton de control de velocidad en bajo para que el contenido no se derrame, si el modelo de la maquina es de arranque suave no es necesario girar el control de velocidad.

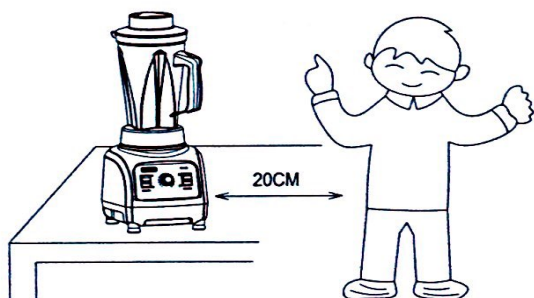


Desenchufar cuando se finaliza su uso, luego enrolle el cable de alimentaci3n.

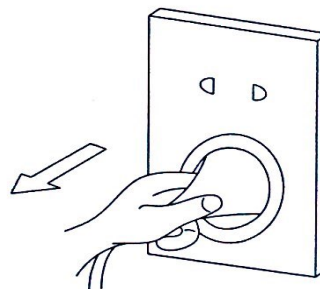


Por favor, no dejar caer o poner agua en la parte inferior del cuerpo de la maquina de lo contrario esta se oxidara y afectara consecuentemente el funcionamiento de la maquina y acortara la vida util del producto.

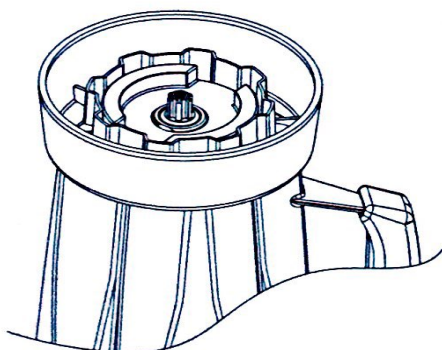


Esta producto posee protecci3n contra picos de voltaje y sobrecalentamiento. Cuando el contenido dentro del vaso es demasiado o que se bloquee, hara que la maquina se detenga. En ese caso desenchufelo y verifique que el interruptor de picos de voltaje esta apagado o no, si lo esta, solamente enciendalo y sera suficiente. Si no es asi, debe estar abierta la protecci3n contra sobrecalentamiento, esperar alrededor de 20 minutos para que el motor se enfrie, una vez terminado puede utilizar su equipo de nuevo.

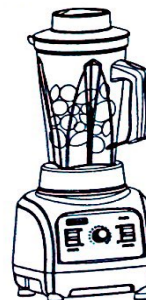

Si el cable de alimentación sufre algún daño, no vuelva a utilizar la máquina y envíela al servicio técnico para reemplazar dicho cable, Por favor no lo reemplace usted mismo.

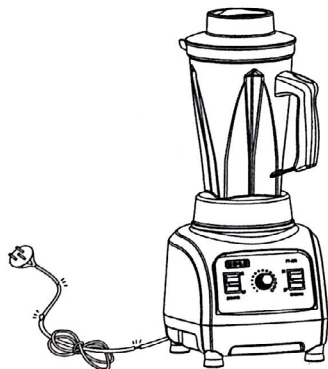

Cuando opere esta máquina, mantenga un espacio de 20cm y despeje la mesa, no permita que nada obstruya la entrada y salida de aire.

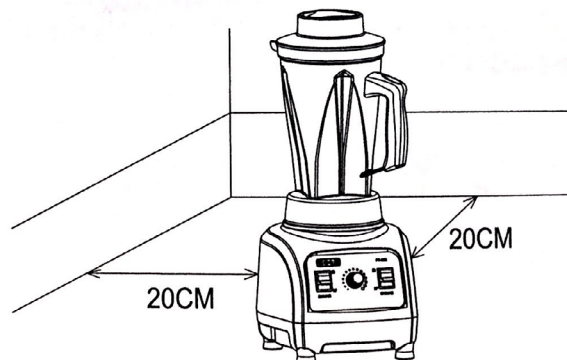

## Finalización de operación

Desenchufar la máquina después de la operación. Como la máquina es alta, por favor mantenga el vaso y el cuerpo guardados por separado, para evitar que se caiga la máquina.

## Habilidad de operación

1. Gire el mecanismo de velocidad en bajo cuando este licuando el contenido de su interior, de lo contrario se derramara cuando la mezcla se estabilice.
2. Cuando el contenido de la tapa este atascado, por favor utilizar la función de “pulso” o el pisador de agitación para mezclar el contenido.
3. Cuando licue el contenido, este puede generar burbujas facilmente, por ejemplo el té, use la función “pulse” pulso o la velocidad lenta, puede elegir la frecuencia de “pulso” y el tiempo dependera de lo que necesite.
4. Por favor, llenar con agua considerablemente cuando prepare batidos o jugos.

## Mantenimiento del producto

1. Desenchufar antes de limpiar la máquina
2. Limpiar el producto y el accesorio después de cada uso;
3. Por favor, limpie la máquina con un paño humedo, solo puede usarse agua para humedecer el paño
4. Limpie el vaso y la tapa del vaso una vez que termine su uso, el vaso puede secarse y ponerse boca abajo y la tapa del vaso puede secarse.
5. Después de algún uso, parte de contenido que se este licuando se quedara adherido a las cuchillas, lo que afectara la limpieza del equipo y se hara mas ardua, y la vida util de la maquina

Recomendamos desmontar la cuchilla y limpiarla recurrentemente dependiendo del uso que se le de a esta, si esta es de uso comercial limpiarla 1 vez por mes, Si de igualmanera hace mucho tiempo que no la usa, por favor desmontarla y limpiar muy bien las cuchillas. Durante la limpieza mantenga el agua alejada de los rodamientos en su interior y sus cuchillas, de lo contrario se oxidará y acortara la vida util de la maquina.

6. Asegurarse de que la maquina este limpia y seca si esta se almacenara durante mucho tiempo.

7. Tenga en cuenta la prevención de polvo y insectos.

## • Solución de problemas

Estado	Motivo	Metodo de operación
No trabaja	No cuenta con enchufe	Enchufe firmemente en la toma
	El interruptor de encendido no está conectado.	Gire el interruptor de encendido a menos “-”, es decir en bajo.
	Sensor de seguridad contra sobrecalentamiento.	Esperar al rededor de 20 minutos para volver a iniciar de nuevo
No se estabiliza bien la licuadora	La maquina no se coloca estable en vertical.	Colocar la licuadora en posicion vertical establemente.
	El vaso no se coloca firmemente en la base del cuerpo de la licuadora.	Fijar bien el vaso de la licuadora en esta, colocar bien la licuadora.
	Demasiado contenido en el vaso	Detener la máquina para moderar el contenido
Derramamiento	Contenido sobrepasa el nivel maximo del vaso	Detener la máquina para mantener un nivel razonable de contenido del vaso.
	No apretar la tapa del vaso	Apriete la tapa del vaso y la tapa pequeña.

Si el producto no puede funcionar correctamente, no causado por la razón anterior, no lo arregle usted mismo. Envíelo al centro de servicio para su reparación.



Cuerpo de la licuadora	Tapas del vaso	Vaso	Tapa pequeña	Pisador Licuadora	Juego de cuchillas
1 Pieza	1 Pieza	1 Pieza	1 Pieza	1 Pieza	1 Pieza

## GARANTIA DEL EQUIPO

Por la compra de cualquier equipo de la marca BBG, usted cuenta con una garantía y respaldo técnico durante **DOCE (12) MESES**. No incluye Batería, Adaptadores y/o Cables. La cual puede hacer efectiva en el sitio de compra presentando su factura como soporte de compra.

**BBG SE COMPROMETE:** A reparar el equipo o reponer la pieza defectuosa como garantía, en caso de comprobarse fallas en su fabricación. **BBG NO SE COMPROMETE:** Con la garantía en los siguientes casos:

- Instalación incorrecta
- Las averías producidas por mal instalación de alguno de sus componentes.
- Las averías producidas por cucarachas y sus desechos en las partes electronicas.
- Golpes o sobre peso que puedan desplazar la celda de carga en los equipos de pesaje electrónico.
- Las averías producidas por roedores o insectos.
- Los daños producidos por desaseo.
- Manipulación indebida por personal no calificado.
- En ningún caso se aceptara la responsabilidad por daños indirectos o lucro.
- Las averías producidas por la instalación en voltajes diferentes de los especificados en la placa de identificación.

**LA ADULTERACIÓN DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN O DE LOS DATOS DE LA TARJETA DE GARANTIA O LA ADULTERACIÓN DE LOS SELLOS ANULAN LA GARANTIA.**