



*SOLUCIONES DE PESAJE Y
EQUIPOS PARA ALIMENTOS*



MANUAL DE USUARIO

BÁSCULA DE BAÑO

Marca BBG Modelo: BODY-40

Por favor lea completa y detenidamente este manual antes de usar su equipo

Manual de instrucciones


Gracias por comprar nuestro producto. Lea detenidamente todas las instrucciones de funcionamiento antes de usar.

Es mejor ajustar de peso antes de usar la báscula. Esto ayudará al producto a adaptar diferentes entornos de trabajo.

RECOMENDACIONES:

- 1. Nunca cargue la báscula con más de la capacidad máxima. ¡La sobrecarga lo dañará permanentemente!**
- 2. Evitando cualquier exposición al calor o frío extremo, su báscula funciona mejor cuando se opera a temperatura ambiente normal. Siempre permita que la báscula se aclimate a la temperatura ambiente normal durante al menos una hora antes de usarla.**
- 3. Mantenga su báscula en un ambiente limpio. El polvo, la suciedad, la humedad, las vibraciones, las corrientes de aire y una distancia cercana a otros equipos electrónicos pueden causar un efecto adverso en la confiabilidad y precisión de su báscula.**
- 4. Manéjelo con cuidado. Evite temblar y deje caer la báscula.**
- 5. Use la escala sobre una superficie plana y dura.**

Cuidado y atención

- El vidrio de la superficie debe mantenerse seco, para evitar el deslizamiento.
- Solo soporta el peso estatico normal, cuando la persona se pesa. Si se usa erroneamente o recibe impactos se puede dañar facilmente.
- Limpie la báscula con un paño húmedo, pero no permita que ingrese agua dentro de la báscula y no use ningún agente de limpieza químico.
- No guarde la báscula en vertical cuando no la esté usando, ya que esto agotará las baterías.
- Retire las pilas de la báscula si no la va a utilizar durante mucho tiempo.
- Cuando sea necesario reemplazar las baterías. En la pantalla aparecerá el mensaje: 

Características / Especificaciones:


- Esta equipada con un sensor de galga (Instrumento de precisión para medir ángulos y longitudes muy pequeñas.) extensométrica.
- Cuenta con un poderoso vidrio templado
- Rango de peso: 5kg - 150kg
- División de escala: 100g (0.2lb)
- Display LCD
- Cambio automatico
- Reinicio a 0 (cero) automatico y apagado automatico
- Indicador de bateria al maximo / Bateria baja

FUENTE DE PODER

Antes de usar la báscula, abra la tapa de la batería que se encuentra en la parte posterior del producto. Luego saque la batería y la lámina aislante. Finalmente, Reinsertando la batería. Ahora en la pantalla se mostrara que este equipo ya puede usarse.

Instructivo para operación:

- Coloque la báscula sobre una superficie dura y plana, evite usarla sobre alfombras o otras superficies blandas, de lo contrario, influirá en la precisión de esta.
- Cuando su uso es el correcto, no es necesario tocar el interruptor con el pie, solo agregar el peso directamente

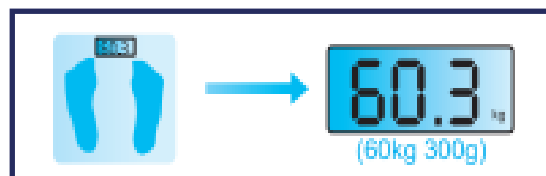

GARANTIA DEL EQUIPO

Por la compra de cualquier equipo de la marca BBG, usted cuenta con una garantía y respaldo técnico durante UN (1) MES. No incluye Batería, Adaptadores y/o Cables. La cual puede hacer efectiva en el sitio de compra presentando su factura como soporte de compra.

BBG SE COMPROMETE: A reparar el equipo o reponer la pieza defectuosa como garantía, en caso de comprobarse fallas en su fabricación. **BBG NO SE COMPROMETE:** Con la garantía en los siguientes casos:

- Instalación incorrecta
- Las averías producidas por mal instalación de alguno de sus componentes.
- Las averías producidas por cucarachas y sus desechos en las partes electronicas.
- Golpes o sobre peso que puedan desplazar la celda de carga en los equipos de pesaje electrónico.
- Las averías producidas por roedores o insectos.
- Los daños producidos por desaseo.
- Manipulación indebida por personal no calificado.
- En ningún caso se aceptara la responsabilidad por daños indirectos o lucro.
- Las averías producidas por la instalación en voltajes diferentes de los especificados en la placa de identificación.

LA ADULTERACIÓN DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN O DE LOS DATOS DE LA TARJETA DE GARANTIA O LA ADULTERACIÓN DE LOS SELLOS ANULAN LA GARANTIA.